




LUB 40 · LUB 65 · LUB 80

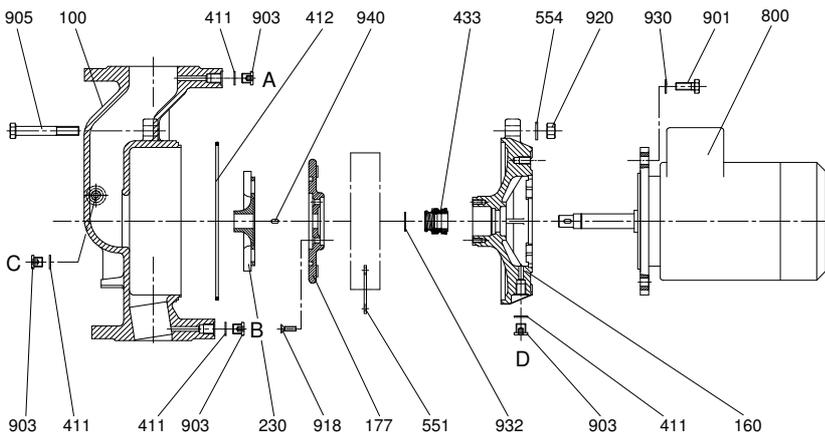

LUBL 40

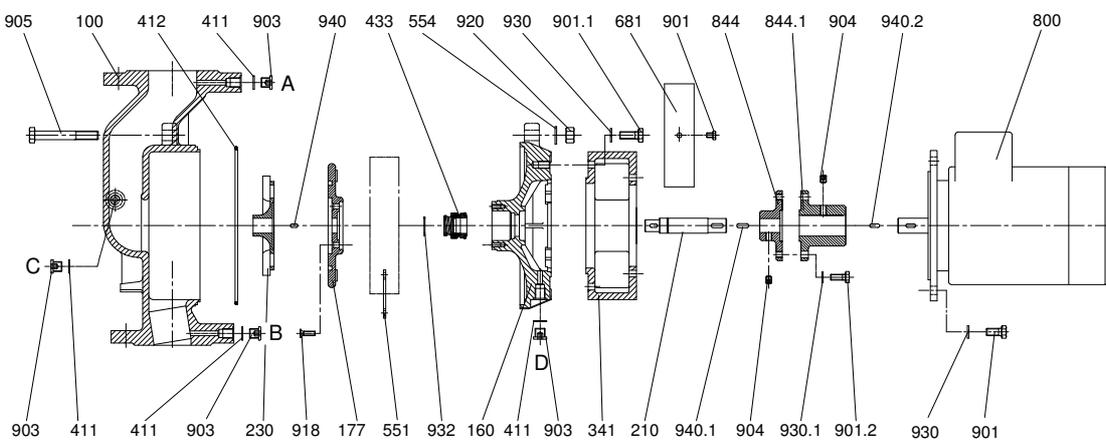

LUBLS 80

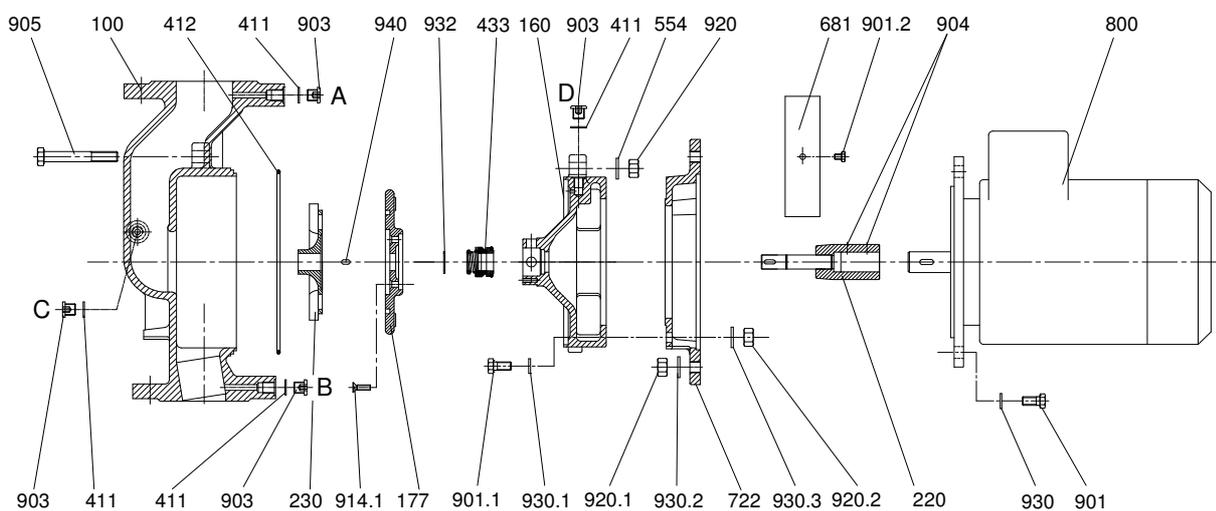


Teil-Nr.	Benennung
100	Gehäuse
160	Deckel
177	Pilz
210	Welle
220	Steckwelle
230	Lauftrad
341	Laterne
411	Dichtring
412	O-Ring
433	Gleitringdichtung
551	Abstandscheibe
554	Unterlegscheibe
681	Kupplungsschutz

Teil-Nr.	Benennung
722	Zwischenflansch
800	Motor
844/1	Kupplungshälfte
901/1-4	Sechskantschraube
903	Verschlusssschraube
904/1	Gewindestift
905	Verbindungsschraube
914.1	Innensechskantschraube
918	Senkschraube
920/1/2	Mutter
930/1-3	Sicherung
932	Sicherungsring
940/1+2	Passfeder


- A: Verschlusschraube G1/4 für Entlüftung / Manometeranschluss
- B: Verschlusschraube G1/4 für Entleerung
- C: Verschlusschraube G1/4 für Manometeranschluss
- D: Verschlusschraube G1/4 für Entlüftung

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt Fabrik-Nr., das Modell und die Teil-Nr. angeben.

LUBS 65

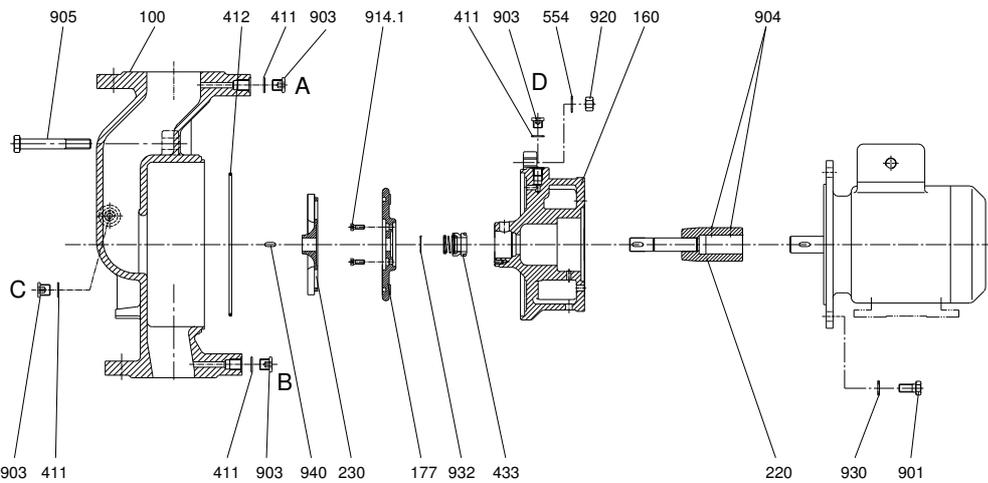

LUBS 100

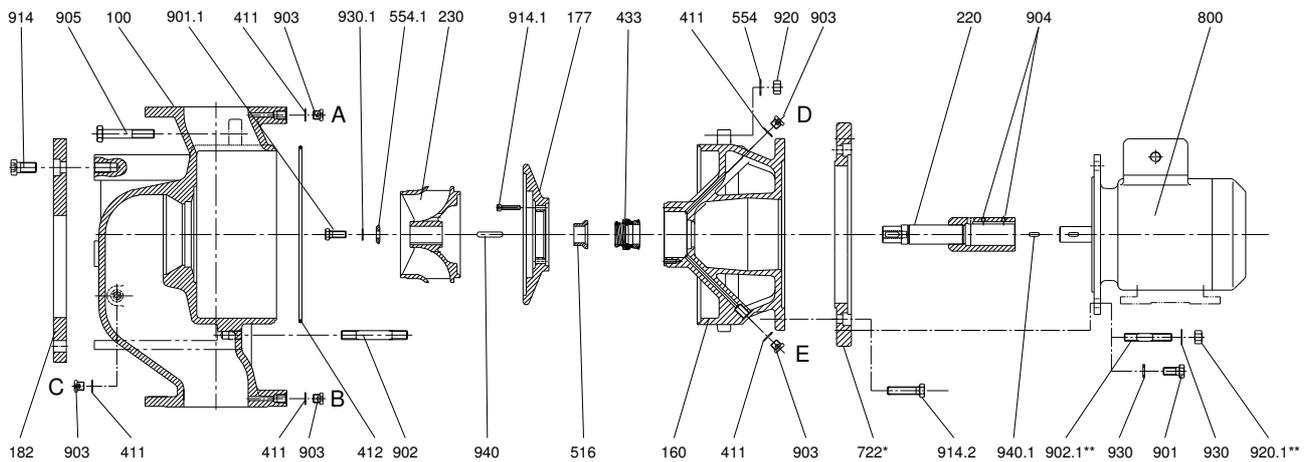

- A: Verschlusschraube G1/4 für Entlüftung / Manometeranschluss
- B: Verschlusschraube G1/4 für Entleerung
- C: Verschlusschraube G1/4 für Manometeranschluss
- D: Verschlusschraube G1/4 für Leckflüssigkeitsablauf
- E: Verschlusschraube G1/4 für Entleerung

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
100	Gehäuse	800	Motor
160	Deckel	901/.1	Sechskantschraube
177	Pilz	902	Stiftschraube
182	Fuß	903	Verschlusschraube
220	Steckwelle	902**	Stiftschraube
230	Laufrad	904	Gewindestift
411	Dichtring	905	Verbindungsschraube
412	O-ring	914/.1-.2	Zylinderschraube
433	Gleitringdichtung	920	Mutter
516	Gleitringhülse	920.1**	Mutter
554/.1	Unterlegscheibe	930/.1	Sicherung
722*	Zwischenflansch	940/.1	Passfeder

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt Fabrik-Nr., das Modell und die Teil-Nr. angeben.

* LUBS 100 ab 11,0 kW

** LUBS 100 nur bei 11,0 - 18,5 kW