



LBM mit O-Ring

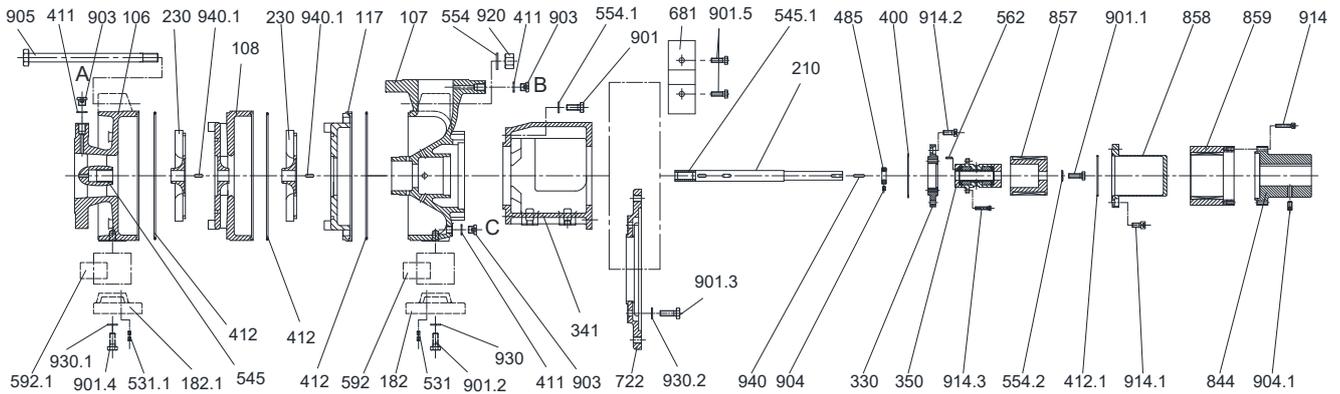

LBM mit Flachdichtungen

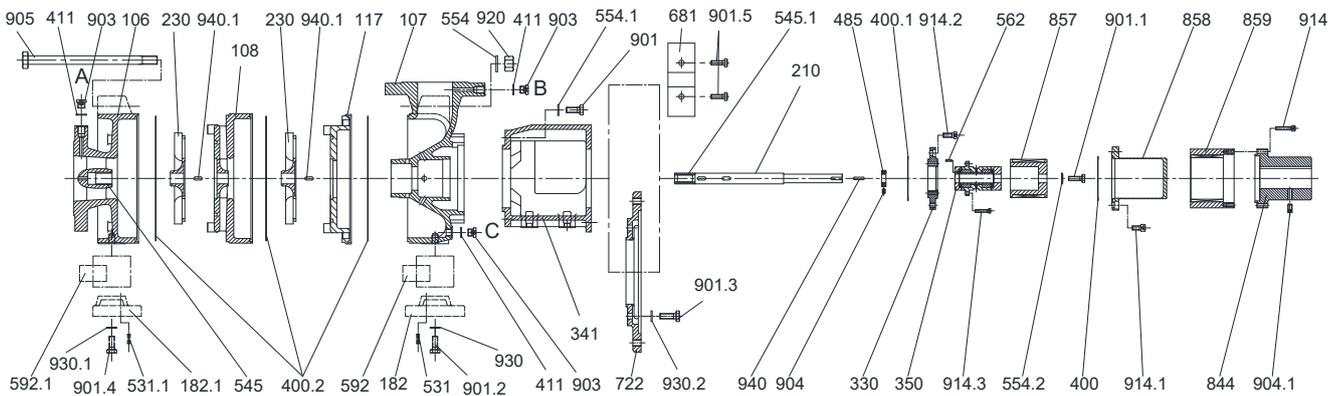

A: Verschlußschraube G1/4 für Entlüftung / Manometeranschluß
 B: Verschlußschraube G1/4 für Entlüftung / Manometeranschluß
 C: Verschlußschraube G1/4 für Entleerung

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
106	Sauggehäuse	411	Dichtring	857	Innenrotor
107	Druckgehäuse	412/.1	O-Ring	858	Spalttopf
108	Stufengehäuse	485	Mitnehmer	859	Außenrotor
117	Endstufengehäuse	531/.1	Spannhülse	901/.1-5	Sechskantschraube
182/.1	Fuß	562	Zylinderstift	903	Verschlußschraube
210	Welle	545/.1	Lagerbuchse	904/.1	Gewindestift
230	Laufgrad	554/.1/2	Unterlegscheibe	905	Verbindungsschraube
330	Lagerträger	592/.1	Unterlage	914/.1-3	Innensechskantschraube
341	Laterne	681	Kupplungsschutz	920	Mutter
350	Lagergehäuse	722	Zwischenflansch	930/.1-2	Sicherung
400/.1/2	Flachdichtung	844	Kupplungshälfte	940/.1	Paßfeder

Bei Ersatzteilbestellung unbedingt Fabrik-Nr., das Modell und die Teil-Nr. angeben.