




**CB**

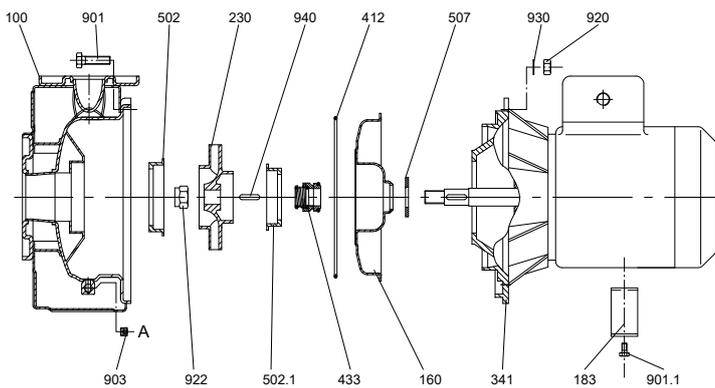


**CB(X) · CB(X)L  
mit festgesetzten Gegenring**

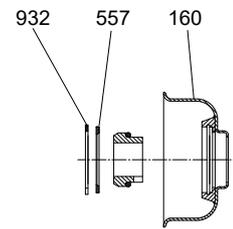


**CBL 32-200 ... CBL 65-200**

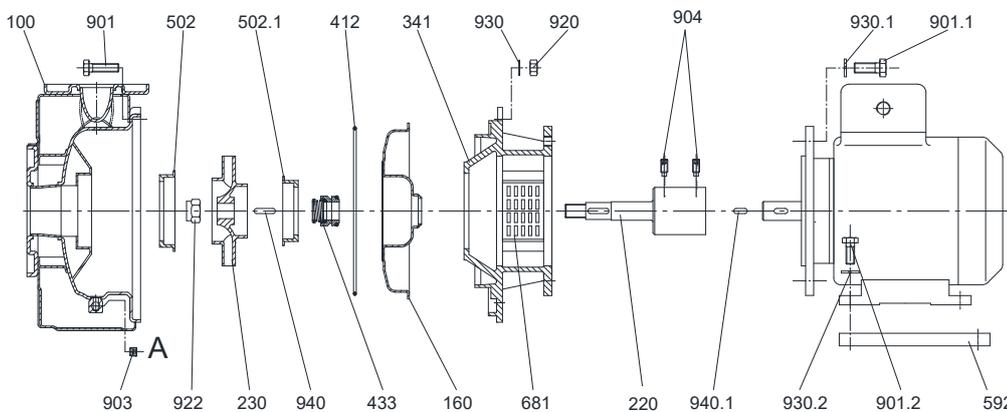

**CB(X) · CB(X)L  
mit integrierter Spülung**

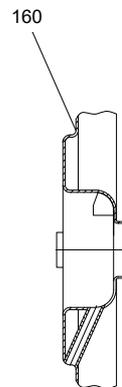

**CBL 65-250 ... CBL 80-250**

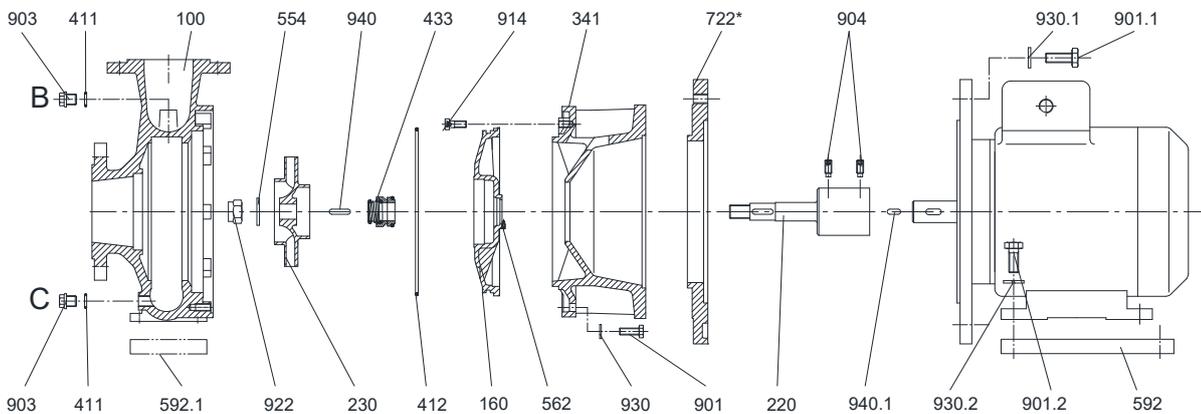


Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung
100	Gehäuse	557	Stützscheibe
160	Deckel	592	Unterlage
183	Stützfuß	681	Kupplungsschutz
220	Steckwelle	722*	Zwischenflansch
230	LaufRad	901/1-2	Sechskantschraube
341	Laterne	903	Verschlussschraube
411	Dichtring	904	Gewindestift
412	O-Ring	920	Mutter
433	Gleitringdichtung	922	LaufRadmutter
502/1	Spaltring	930/1/2	Sicherung
507	Spritzring	932	Sicherungsring
554	Unterlegscheibe	940/1	Passfeder

\* nicht enthalten in CBL 80-160


A: Verschlussschraube G1/8 für Entleerung  
 B: Verschlussschraube G3/8 für Befüllung  
 C: Verschlussschraube G3/8 für Entleerung

Bei Ersatzteilbestellung unbedingt Fabrik-Nr.,  
 das Modell und die Teil-Nr. angeben


**CBF**

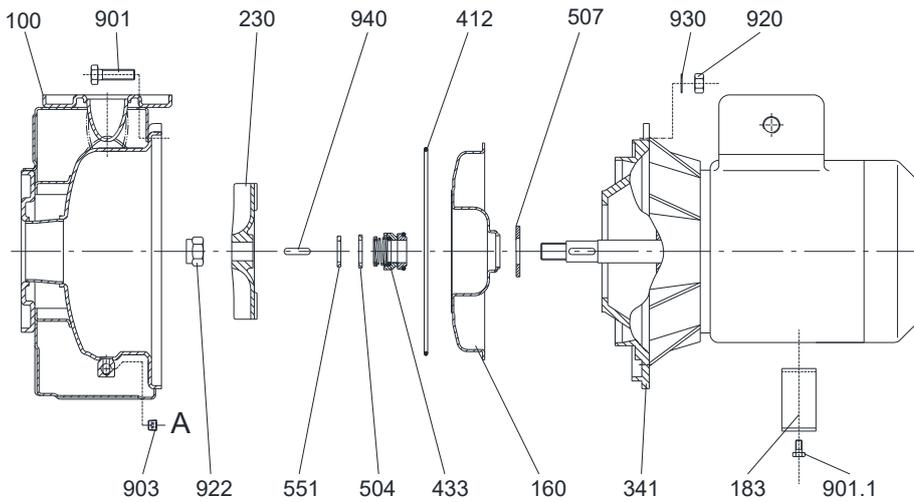

**CBF(X) · CBF(X)L  
mit festgesetzten Gegenring**

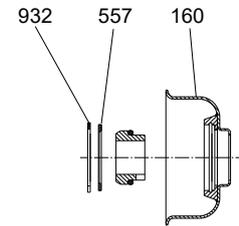

**CBFL**

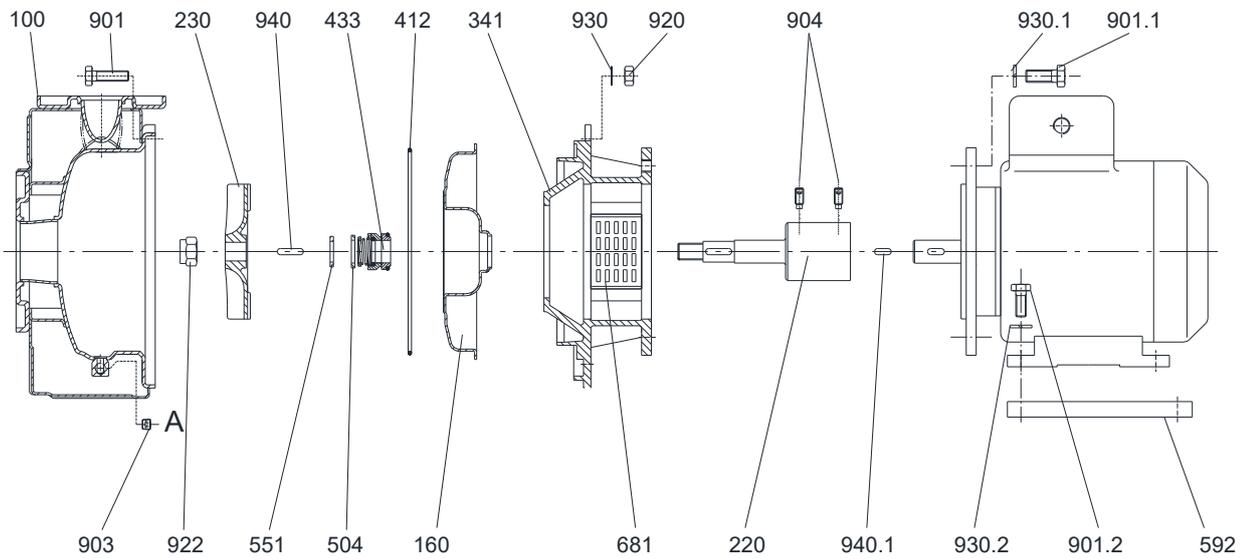

A: Verschlusschraube G1/8 für Entleerung

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
100	Gehäuse	592	Unterlage
160	Deckel	681	Kupplungsschutz
183	Stützfuß	901/.1/.2	Sechskantschraube
220	Steckwelle	903	Verschlusschraube
230	LaufRad	904	Gewindestift
341	Laterne	920	Mutter
412	O-Ring	922	LaufRadmutter
433	Gleitringdichtung	930/.1/.2	Sicherung
507	Spritzring	932	Sicherungsring
551	Abstandscheibe	940/.1	Passfeder
557	Stützscheibe		

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt  
Fabrik-Nr., das Modell und die Teil-Nr.  
angeben.